

⚠️ WARNHINWEISE!

WARNUNG:

Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens ausser Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen. Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann. Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem. Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet. Der Kinderwagen ist geeignet für ein Kind bis zu einem Maximalgewicht von 15 kg. Der Kinderwagen ist nur für ein Kind geeignet. Zur Sicherheit Ihres Kindes bitte immer vollständig anschnallen! (Beckengurt und Schultergurte!) Bevor Sie das Kind in den Kinderwagen setzen, vergewissern Sie sich immer, dass der Wagen einwandfrei aufgestellt ist und die Bremsen eingerastet sind. Betätigen Sie bei jedem Abstellen die Bremse! Am Schieber (Griffbügel) befestigte Taschen, Beutel, Körbe und Pakete werden stets die Standfestigkeit des Kinderwagens beeinträchtigen und können zum Bruch führen. Auch den Gepäckkorb nicht überladen (max. 3 kg). Eine Verwendung auf Stiegen und Rolltreppen ist gefährlich und sollte unterlassen werden. Achten Sie beim Verstellen beweglicher Teile immer darauf, dass Ihr Kind sich nicht Einklemmen kann. Verwenden Sie als Ersatzteile nur Originalteile vom Hersteller. Dieser Kinderwagen entspricht der EN 1888:2012

Zur Sicherheit und Erhöhung der Lebensdauer des Kinderwagens beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Behandeln Sie den Sportwagen sorgsam und setzen Sie diesen insbesondere bei Treppen und Bordsteinkanten immer sanft und behutsam auf. Bei Regenwetter müssen alle Metallteile nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch abgerieben werden. Den Kinderwagen immer an einem trockenen, gut gelüfteten Platz aufbewahren.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE - WARTUNG - PFLEGE:

Überprüfen Sie regelmäßig den Kinderwagen auf lockere Schrauben, abgenützte Teile, gebrochenes Material, offene Nähte! Defekte Teile sofort ersetzen oder reparieren. Verwenden Sie den Wagen nicht mehr, wenn er schlecht funktioniert oder beschädigt wurde. Bremsen und Räder unbedingt laufend auf einwandfreie Funktion überprüfen. Wenn ein Rad quietscht kann mit Silikon spray schnell Abhilfe geschaffen werden. Das Silikonöl auf die Achse und in die Radbuchse geben, überschüssiges Öl sofort abwischen.

REINIGUNG:

Grobe Verschmutzungen sofort entfernen. Wenn Sie den Wagen in Sand, Gras und Kies verwenden, diesen unbedingt anschließend reinigen. Sand in den Verschlussmechanismen kann zu Beschädigungen führen. Die Bezüge zum Reinigen abnehmen - mit kaltem Wasser abwaschen und abtropfen lassen! Den Rahmen und die Kunststoffteile mit Haushaltsreiniger und warmem Wasser reinigen!

KIPPSICHERHEIT:

Am Schieber (Griffbügel) befestigte Taschen, Beutel, Körbe und Pakete werden stets die Standfestigkeit des Kinderwagens beeinträchtigen und können zum Bruch führen. Auch den Gepäckkorb nicht überladen!


Luftkammerreifen und Vollkunststoffreifen sind wartungsfrei.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Freude mit dem Sportwagen PRONTO.




K I N D E R W A G E N W E L T

BEDIENUNGSANLEITUNG **Sportwagen PRONTO Nr. 155**

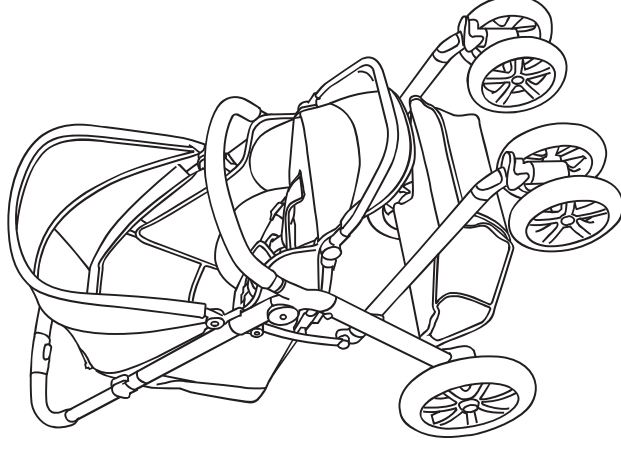


Bitte sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren!
Dieses Produkt erfüllt die EN1888:2012.
Der Sportwagen PRONTO ist geeignet für 1 Kind bis zu einem Gewicht von 15 kg.

1. Teileübersicht





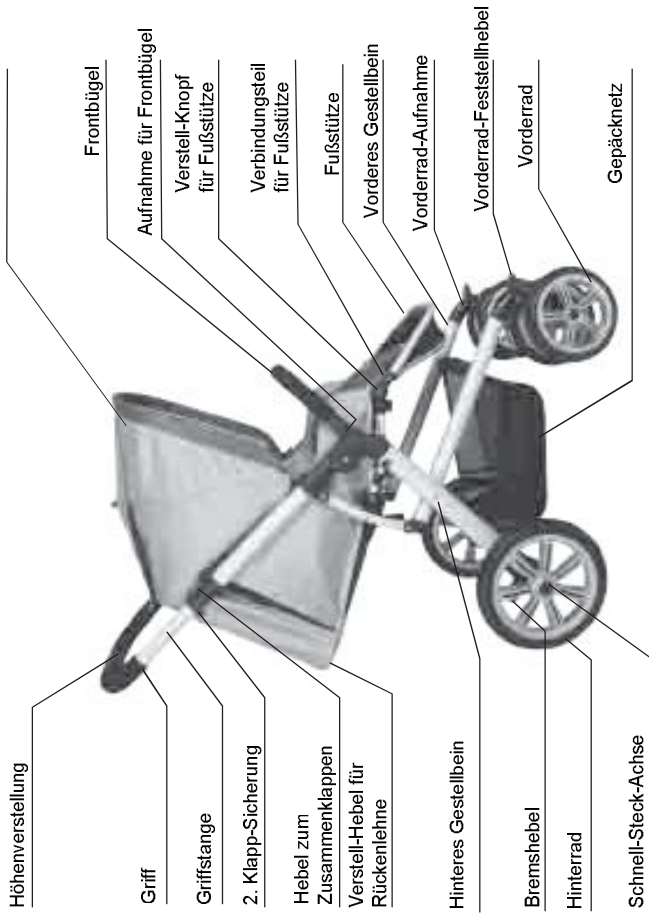


2. Zusammenbau

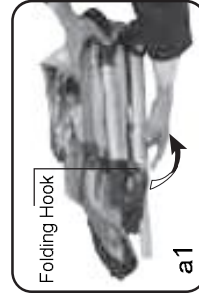

1.) AUSEINANDERKLAPPEN

Lösen Sie den Verriegelungshebel an der Seite (a1) und klappen Sie den Kinderwagen vorsichtig auf, bis dieser hörbar einrastet (a2 – a3). Vergewissern Sie sich, dass beide Verschlüsse fest eingerastet sind.

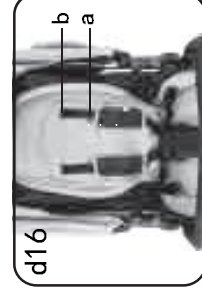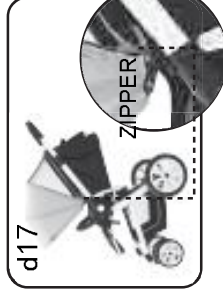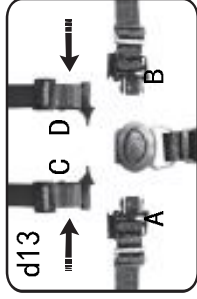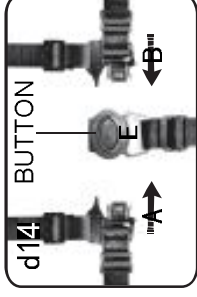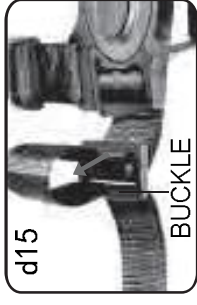

8. Für einen hohen Komfort und optimale Sicherheit ist der Sportwagen mit einem 5-Punkt-Anschnallgurt ausgestattet. Legen Sie diese Gurte immer komplett (Beckengurt und Schultergurte) an, um die Kinder am Aufstehen oder am Herausfallen zu hindern! Einfach die beiden Gurtverschlüsse ineinander schieben, bis diese hörbar einrasten (d13-d14).

Zum Öffnen einfach auf den Knopf in der Mitte drücken und die Schnallen herausziehen. Die Gurtlänge kann individuell eingestellt werden. Diese bitte exakt den Kindern anpassen (d15).


Die Höhe der Schultergurte ist 2-fach verstellbar und kann der Größe des Kindes angepasst werden (d16).

Achtung: Zur Sicherheit Ihres Kindes bitte immer vollständig anschnallen!

Das Dach ist zur Belüftung des Innenraums im Sommer mit einem zusätzlichen Belüftungsgitter ausgestattet, das mit einem Reißverschluss geöffnet werden kann. (d17)




Der Sportwagen ist zur Verbesserung des Sitzkomforts mit einem zusätzlichen Sitzpolster ausgestattet. Das Sitzpolster kann zur besseren Reinigung und zur Vergrößerung des Sitzes abgenommen werden, wie in Abbildung (d18-d19) und (d20) gezeigt.

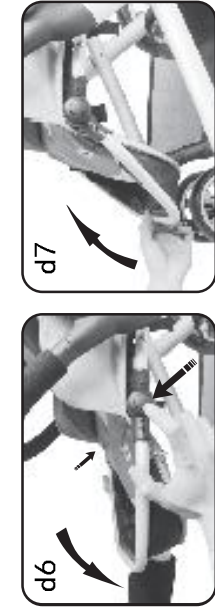


d6


3. Die Fußstütze ist verstellbar. Sie kann einfach nach oben bewegt werden und rastet automatisch ein. Nach unten drücken Sie auf die beiden seitlichen Knöpfe und bringen Sie die Fußstütze in die gewünschte Position (d6-d7).

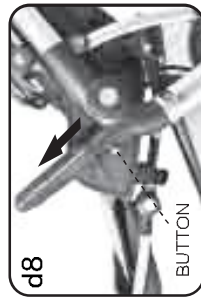

d8

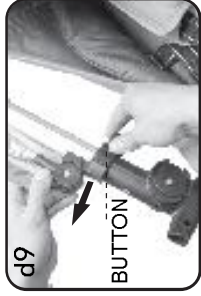


d9

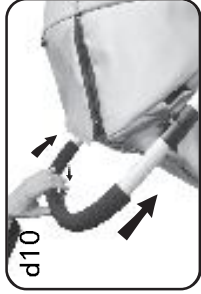

d10




d11

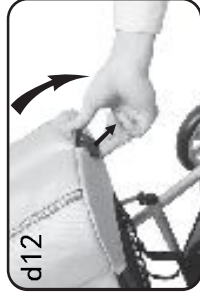

d12


4. Der Frontbügel ist abnehmbar. Drücken Sie dazu auf die beiden Knöpfe und nehmen Sie den Bügel ab (d8).
5. Das Dach ist abnehmbar. Drücken Sie dazu die Hebel auf beiden Innenseiten des Daches nach unten und ziehen Sie das Dach ab (d9).
6. Der Schiebegriff ist 3-fach höhenverstellbar. Drücken Sie zum Verstellen den Hebel in der Mitte des Griffes (d10).
7. Die Rückenlehne ist mit einer Hand einfach in 4 Positionen verstellbar. Die Rückenlehne einfach nach oben ziehen. Sie rastet jeweils automatisch in jeder Position ein. Zum Verstellen nach unten einfach den Hebel auf der Rückseite zusammendrücken und die Rückenlehne in die gewünschte Position bringen (d11-d12).

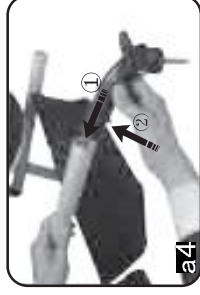

a4



a5

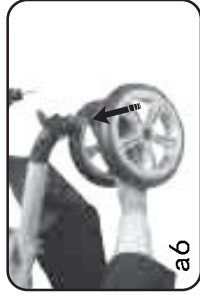

a6



a7




a8


2.) MONTAGE DER RÄDER

Schieben Sie die Aufnahmen für die Vordräder auf die Rohrenden, bis diese hörbar einrasten. Drücken Sie dabei den Hebel für die Fixierungsbolzen, wie in Abbildung a4 gezeigt. Schieben Sie dann die Vorderradblöcke auf die Achsen (a5 – a6).

Dann stecken Sie die Hinterräder in die Aufnahmen für die Achsen, bis diese hörbar eingerastet sind (a7). Vergewissern Sie sich, dass das Rad auch tatsächlich eingerastet ist und ziehen Sie daran. Wenn Sie das Rad wieder abnehmen wollen, drücken Sie auf den Hebel an der Achseinheit und ziehen Sie das Rad einfach ab.

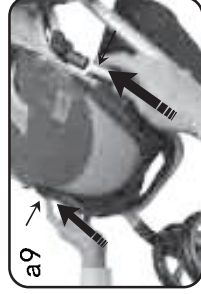

a9

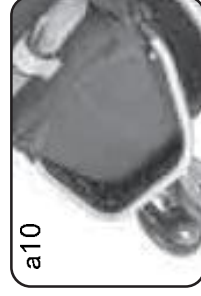

a10




a11

3.) MONTAGE DER FUSSTÜTZE

Schieben Sie die Fußstütze in die beiden Aufnahme-Teile, wie in Abbildung a9 gezeigt. Sie hören ein deutliches Klicken beim einrasten. (a10)



a12

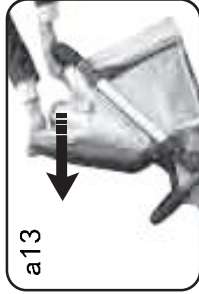

a13



a14

4.) MONTAGE DES FRONTBÜGELS:


Schieben Sie die Seiten des Frontbügels in die beiden Halterungen am Gestell wie in Abbildung a11-a12 gezeigt.

5.) Klappen Sie dann das Dach auf. (a13 – a14.)


3.ZUSAMMENKLAPPEN DES KINDERWAGENS




c1

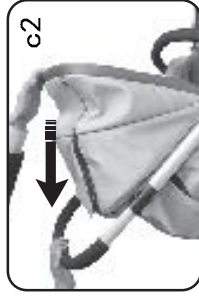


c2

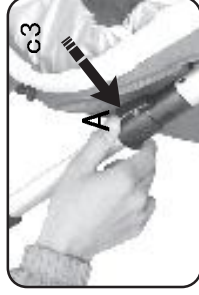


c3

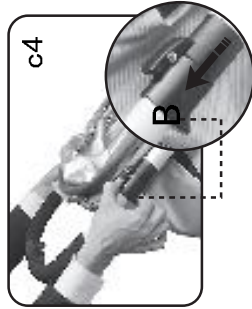

c4

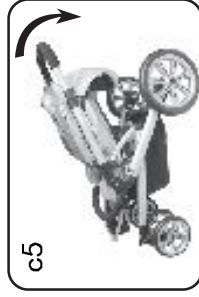

c5

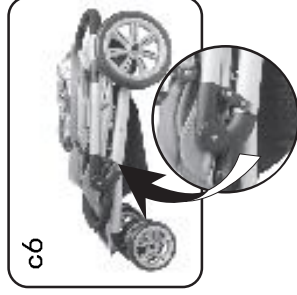

c6

1. Bringen Sie die Rückenlehne in die unterste Position. (c1)

2. Klappen Sie das Dach zurück. (c2)

3. Zum Zusammenklappen drücken Sie den Hebel A (c3) nach unten. Und ziehen Sie gleichzeitig die beiden Verschlüsse B an den Seiten nach oben (c4). Dann klappt sich der Sportwagen mühelos zusammen (c5). Achten Sie darauf, dass die Aufklapp-Sicherung an der Seite vollständig einrastet (c6).

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger beim Zusammenklappen des Kinderwagens nicht einklemmen.


4. VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN




d1




d2

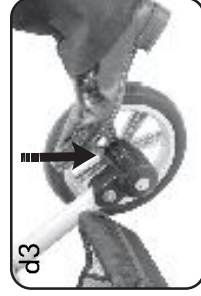

d3

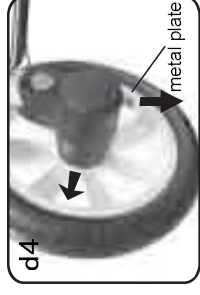

d4

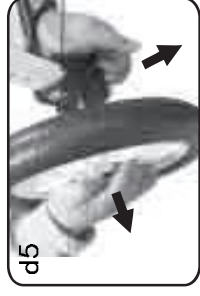

d5

1. Die Vorderräder sind abnehmbar (d1). Die schwenkbaren Vorderräder können in Fahrtrichtung fixiert werden (d2). Drücken Sie dazu einfach den Hebel nach unten.

2. Verwenden Sie beim Abstellen des Kinderwagens immer die Feststellbremsen. Drücken Sie den Bremshebel am rechten Hinterrad nach unten und vergewissern Sie sich, dass die Bremsen eingerastet sind und beide Räder blockieren! Zum Lösender Bremsen drücken Sie mit der Fußspitze den Bremshebel erneut nach unten. (d3)

3. Die Hinterräder können durch Druck auf den Metallhebel abgenommen werden, wie in Abbildung d4-d5 gezeigt.

Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Wagen, auch wenn die Bremsen festgestellt sind.